



MANUAL

DE INSTRUÇÕES



Fogão Brastemp Retró BFT60

FOGÃO



A **VOLTA** DE UM CLÁSSICO.
AGORA **MODERNO**.

Conheça
também:



FRIGOBAR



GELADEIRA



Beastap
Retro



*Bem-vindo a um mundo
de pura autenticidade.*

O Fogão Brastemp Retrô que você acaba de adquirir vai transformar a sua cozinha num lugar diferente, cheio de atitude e, acima de tudo, com a sua cara.

Ele vem com toda a tecnologia de que você precisa para levar uma vida prática e tem um design que você procura para levar uma vida com estilo.

Aproveite bem.

índice



INSTRUÇÕES DE USO

<i>Avisos de Segurança</i>	<i>6</i>
<i>Conhecendo Seu Fogão</i>	<i>7</i>
<i>Identificando Seu Fogão</i>	<i>8</i>
<i>Instalando Seu Fogão</i>	<i>9</i>
<i>Mesa</i>	<i>14</i>
<i>Forno</i>	<i>18</i>
<i>Painel Digital</i>	<i>24</i>
<i>Solucionando Problemas</i>	<i>25</i>
<i>Fale com a Brastemp</i>	<i>25</i>
<i>Dicas Práticas</i>	<i>26</i>
<i>Especificações Técnicas</i>	<i>27</i>
<i>Termos de Garantia</i>	<i>28</i>

Avisos de Segurança

Informações importantes

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança. Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros. Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra “PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”. Essas palavras significam:



PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves, se as instruções não forem seguidas imediatamente.



ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves, se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.


Instruções importantes de segurança


- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto. Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.
- Utilize sempre mangueiras e reguladores de pressão certificados pelo INMETRO. Verifique a validade das mangueiras e reguladores de pressão e substitua-os, se necessário. Fixe e aperte adequadamente todas as conexões de gás durante a instalação. Instale o fogão de acordo com as especificações descritas no Manual de Instruções. Não seguir estas instruções pode causar explosão, incêndio ou possíveis danos à integridade física das pessoas.
- Não use o fio de extensão, adaptadores ou Ts.
- Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não remova o fio de aterramento.
- Ligue o fio de aterramento a um terra efetivo.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pela **Rede de Serviços Brastemp**, a fim de evitar riscos.



1. Conhecendo Seu Fogão

Leia com atenção todas as informações deste manual, para que você possa tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este produto oferece, com toda a segurança que a Brastemp proporciona a você.

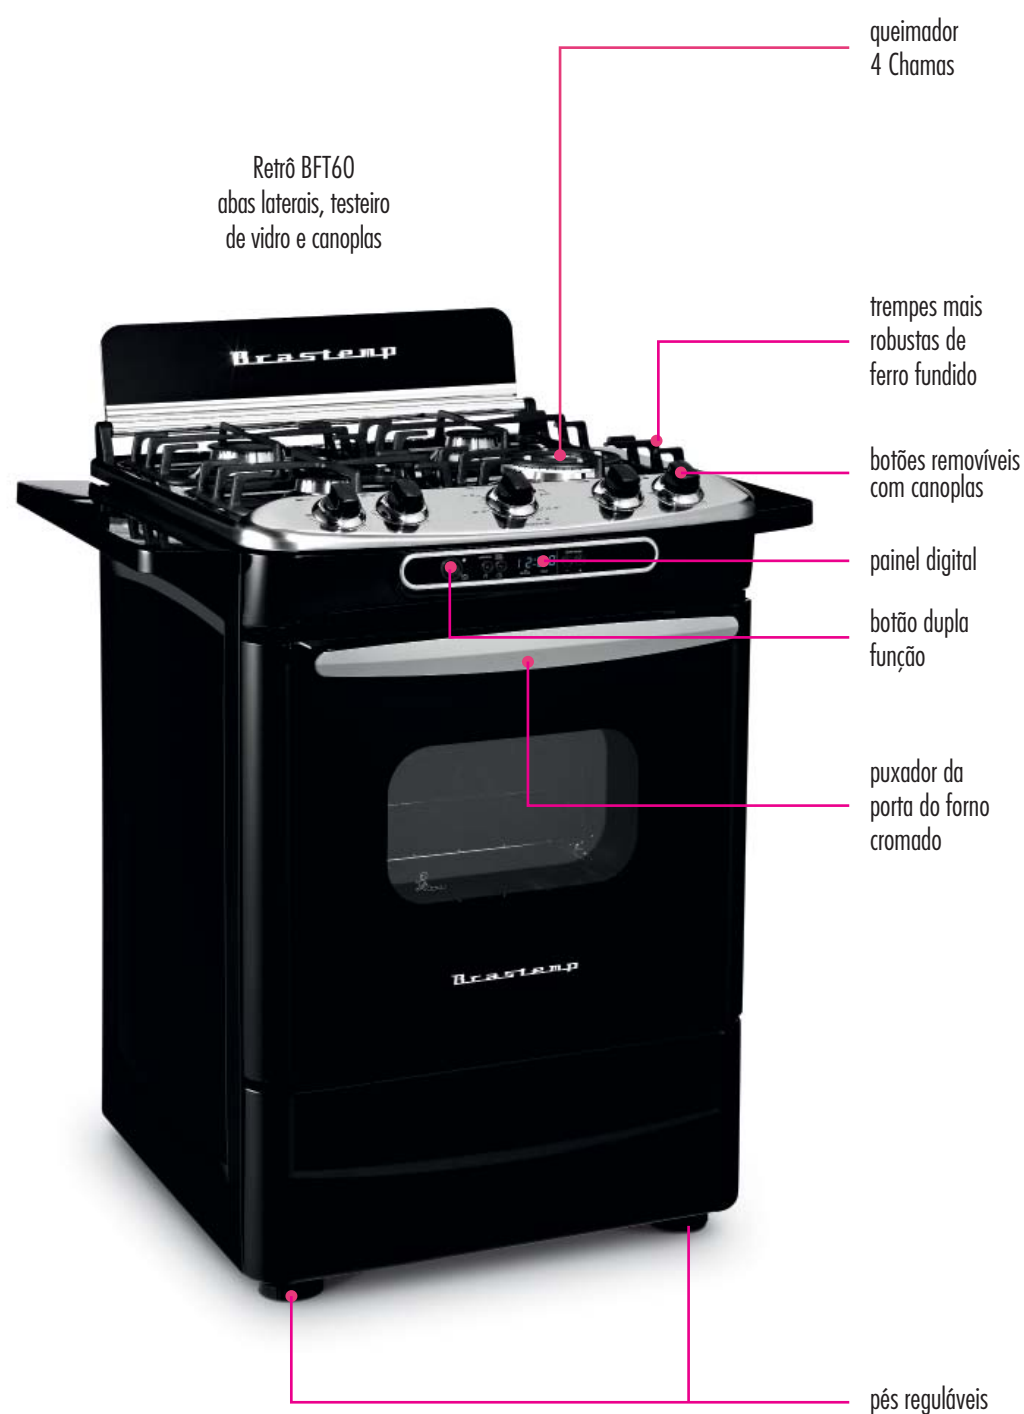

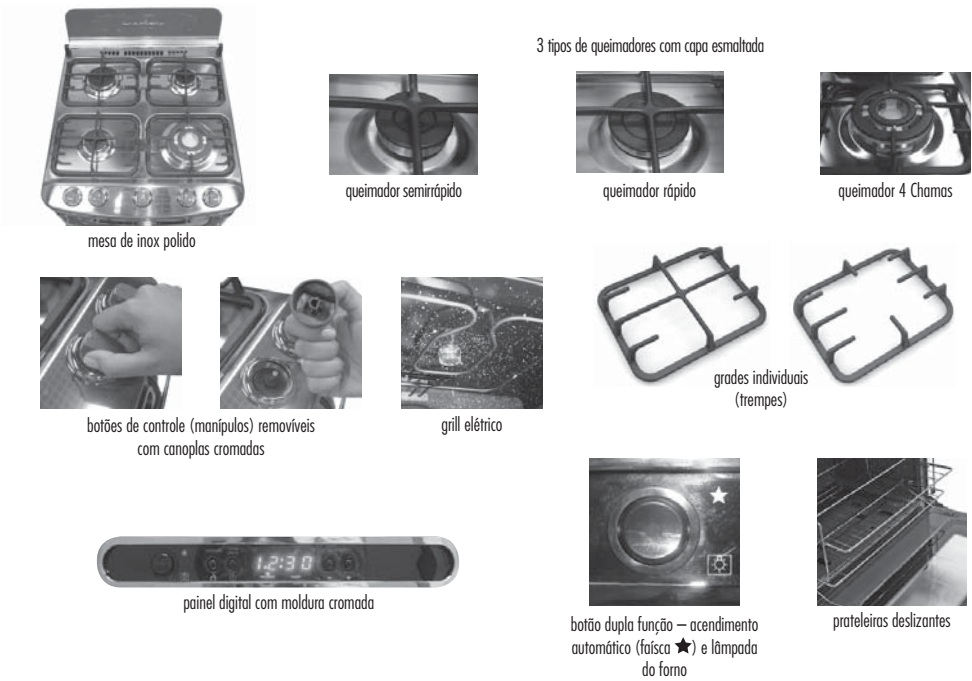

Identificando Seu Fogão

Este manual possui referências ao modelo Retrô. Consulte a tabela a seguir caso haja alguma dúvida em relação às funções específicas e características do seu fogão.

Modelo	Retrô
Código do produto	BFT60
Tipo	Piso
Cor	vermelho/amarelo/preto
Mesa	
Compartimentada	X
Aço inox polido	X
Grades individuais (trempes)	X
Botões removíveis (manípulos)	X
Testeiro de vidro	X
Queimador 4 Chamas	X (1)
Queimador rápido	X (1)
Queimador semirrápido	X (2)
Capas esmaltadas	X
Forno	
Autolimpante	X
Acendimento automático	X
Grill elétrico	X
Válvula de segurança	X
Prateleiras deslizantes	X (2)
Iluminação central	X
Painel digital	X
Relógio	X
Timer digital	X
Outros	
Pés reguláveis	X (2)



Instalando Seu Fogão

Atenção

- Durante o uso do fogão, algumas partes podem esquentar, inclusive partes externas.
- **RISCO DE DANO AO PRODUTO! ESTE PRODUTO NÃO É BIVOLT. VERIFIQUE SE A VOLTAGEM DE SEU FOGÃO É A MESMA QUE A DA SUA TOMADA (110 V OU 220 V). NUNCA LIGUE SEU FOGÃO NA TENSÃO ERRADA PARA NÃO DANIFICAR O PRODUTO.**
- Não armazene álcool, gasolina ou qualquer outro líquido ou vapor inflamável próximo deste ou qualquer outro fogão.
- O fogão não pode ser utilizado por crianças ou pessoas não capacitadas para o seu manuseio.
- Nunca deixe crianças ou animais próximos ao fogão durante a utilização, pois pode haver o contato com partes externas que estejam aquecidas.
- Nunca instale seu fogão sobre pisos plásticos ou carpete.

Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:

- Feche o registro de gás.
- Abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente.
- Não acenda nenhum tipo de chama ou faísca.
- Não acenda as luzes nem outro aparelho elétrico (exemplo: ventilador, exaustor).
- Não utilize aparelhos celulares.
- Caso você não identifique o problema, contate a **Rede de Serviços Brastemp** (pág. 25).

Condições de instalação

Siga passo a passo as instruções deste manual para a instalação do produto. Se você preferir, a instalação poderá ser feita pela **Rede de Serviços Brastemp** (essa instalação não é gratuita).

Retire todos os calços, plásticos protetores e a película adesiva que está colada sobre a mesa.

Use um pano macio com álcool para limpar a mesa e retirar totalmente a substância adesiva, evitando o amarelamento e/ou aparecimento de manchas.

Nunca movimente o seu produto utilizando o puxador da porta do forno. Recomenda-se que a movimentação do produto seja feita por duas ou mais pessoas devido ao peso.

Instalação das abas laterais (opcional)

Você pode instalar em seu fogão as abas laterais, que acompanham o seu produto em uma embalagem dentro do forno.

Para realizar a instalação, siga os passos:

- 1 - Retire as peças da embalagem.
- 2 - Localize os seis parafusos que acompanham as peças para a fixação.
- 3 - Posicione a aba na lateral do produto, direcionando a posição de fixação dos parafusos.
- 4 - Com o auxílio de uma chave Philips, realize a fixação das abas utilizando três parafusos para cada uma delas.



Certifique-se de que as abas estejam corretamente fixadas antes de utilizar o produto.

Importante: Não apoiar painéis e pratos sobre as abas laterais, mas somente o que elas puderem suportar, como talheres e outras peças pequenas.

Atenção!

- Seu fogão deve ser instalado em um local arejado, porém livre de correntes de ar que apaguem as chamas e longe de áreas de circulação de pessoas.
- Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que todos os botões/registros estejam fechados.
- Esteja atento às datas de validade do regulador de pressão, do botijão e da mangueira. Nunca deixe de fazer a substituição antes de vencer o prazo de validade.

! ADVERTÊNCIA

Risco de lesões por excesso de peso

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

Condições para a instalação do gás

Existem dois tipos de gás para uso doméstico: GLP (gás liquefeito de petróleo), GN (gás natural). Se houver dúvidas quanto ao tipo de gás da sua residência, consulte a **Rede de Serviços Brastemp**.

Nota:

Os fogões Brastemp saem de fábrica para uso com gás do tipo GLP. Para uso com GN (gás natural), é necessário chamar a **Rede de Serviços Brastemp** para fazer a conversão do fogão para o novo tipo de gás antes de proceder à instalação. A primeira conversão é gratuita, desde que seja realizada no período de garantia.

Condições para a instalação elétrica

Verifique se a sua residência possui uma tomada exclusiva e em perfeito estado para conectar o plugue do seu fogão. Assegure que o plugue esteja acessível após a instalação do produto.

Os fios da rede elétrica devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme ABNT (NBR-5410). Para a proteção do produto e da rede elétrica contra sobrecorrentes, o circuito em que o produto será ligado deve estar conectado a um disjuntor termomagnético. Caso não exista esse disjuntor em sua residência, consulte um electricista especializado para instalá-lo.

Atenção!

- O aterramento da rede elétrica da sua residência deverá ser feito conforme norma NBR 5410 - seção aterramento. Na dúvida, consulte um electricista especializado.

! ADVERTÊNCIA



Risco de choque elétrico

Não use fio de extensão.
Não use adaptadores ou Ts.
Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.
Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
Não remova o fio de aterramento.
Ligue o fio de aterramento a um terra efetivo.
Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

Instruções de instalação

Atenção!

Nunca tente embutir um fogão convencional (piso), pois isso compromete o seu desempenho e a sua segurança, podendo causar graves acidentes.

Seu fogão deve estar sempre nivelado. Se o piso for inclinado ou irregular, ajuste os pés reguláveis (pág. 14).


Caso necessite instalar o fogão sobre uma base, certifique-se de que ele esteja totalmente nivelado sobre essa base e de que as rodinhas da base estejam travadas.

Atenção!

- Nunca passe a mangueira plástica de PVC pela região indicada na figura.
- Certifique-se de desenrolar totalmente o cabo de força do fogão.
- Não é recomendável que os fios sejam passados pela parte traseira do fogão.



Se houver necessidade de cruzar o cordão de alimentação atrás do produto, utilize um cordão de alimentação especial que pode ser adquirido através da **Rede de Serviços Brastemp** (este item não é gratuito).

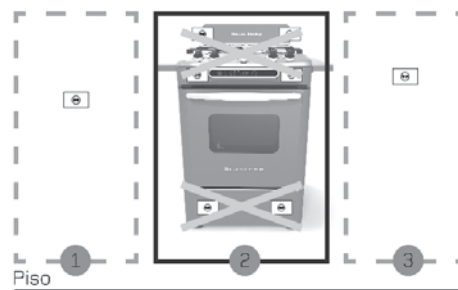

1. Região **permitida** para a instalação de tomadas.
2. Região **proibida** para a instalação de tomadas.
3. Região **permitida** para a instalação de tomadas para uso com o cordão de alimentação especial.

O local de instalação deve prever uma distância mínima de 10 cm em toda a volta do fogão para circulação de ar e um vão superior de 65 cm de altura em relação à mesa.



! ADVERTÊNCIA




Risco de incêndio

Utilize sempre mangueiras e reguladores de pressão certificados pelo INMETRO.
Verifique a validade das mangueiras e reguladores de pressão e substitua-os se necessário.
Fixe e aperte adequadamente todas as conexões de gás durante a instalação.
Instale o fogão de acordo com as especificações descritas neste manual.
Não seguir estas instruções pode causar explosão, incêndio ou possíveis danos à integridade física das pessoas.

Instalação com gás de botijão - GLP

Peças que você deverá ter em mãos para instalar seu fogão:

- 1 - Regulador de pressão de gás com 2,75 kPa (válvula do botijão) conforme NBR 8473. Nunca instale regulador de pressão com prazo de validade vencido.
- 2 - Braçadeiras de metal com parafusos.
- 3 - Chave de fenda.
- 4 - Mangueira plástica de PVC marcada com tarja amarela e selo de certificação do INMETRO conforme NBR 8613. Observe a data de validade.

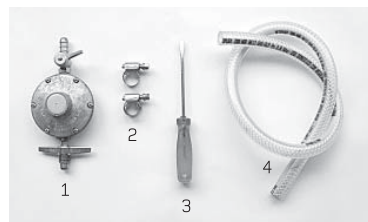

Nota:

Você poderá consultar sobre a aquisição desses componentes na **Rede de Serviços Brastemp** (esses itens não são gratuitos).

Verifique a distância entre o botijão e o seu fogão. **Nunca faça emendas na mangueira.**

O comprimento máximo permitido para a mangueira de PVC é de 1,25 m. Para outras condições de instalação, deve-se adequar o ponto de gás segundo a NBR 13932 (para mais informações, consulte a **Rede de Serviços Brastemp**).

Instalando seu fogão

- 1 - Coloque a braçadeira de metal em uma das pontas da mangueira. Em seguida, encaixe a mangueira no ponto de entrada de gás.



- 2 - Aperte a braçadeira com o auxílio de uma chave de fenda.



- 3 - Coloque a outra braçadeira na extremidade oposta da mangueira. Em seguida, conecte a mangueira no regulador de pressão e, então, aperte a braçadeira com o auxílio de uma chave de fenda.



- 4 - Certifique-se de que o registro do regulador esteja fechado antes de rosqueá-lo no botijão. Rosqueie o regulador de pressão no botijão.



- 5 - Após a instalação, verifique se há vazamento de gás, abrindo o regulador de pressão e colocando um pouco de espuma de sabão em todas as conexões que foram manuseadas.


Se houver formação de bolhas, feche o registro do regulador e refaça a operação ou consulte a **Rede de Serviços Brastemp**.



Instalação com gás encanado - GLP, GN

Peças que você deverá ter em mãos para instalar seu fogão:


- 1 - Mangueira metálica flexível de 1/2" com 1,25 m de comprimento.
- 2 - Arruela de vedação.
- 3 - Pasta para vedar.
- 4 - Um adaptador (para modelo com saída de gás com bico tipo "mamadeira").
- 5 - Duas chaves de boca.

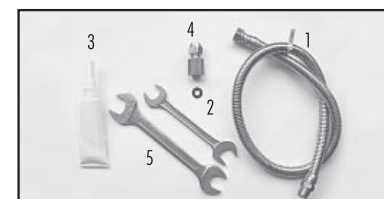

Nota:

Você poderá consultar sobre a aquisição desses componentes na **Rede de Serviços Brastemp** (esses itens não são gratuitos).

Instalando seu fogão

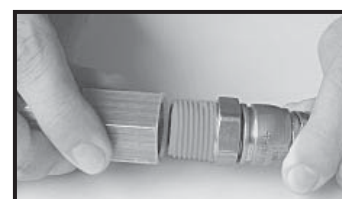


- 1 - Rosqueie o adaptador junto à mangueira metálica flexível. Para auxiliar na vedação, utilize pasta vedante.

- 2 - Faça a fixação com auxílio de duas chaves de boca.




- 3 - Coloque a porca do adaptador na entrada de gás. Em seguida, encaixe o adaptador e rosqueie a porca de fixação. Utilize duas chaves de boca para auxiliar o aperto.

- 4 - Coloque a arruela de vedação dentro da rosca interna da mangueira metálica.

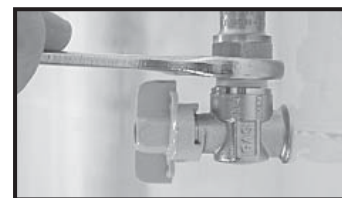


- 5 - Verifique se o registro de gás está totalmente fechado.


- 6 - Rosqueie a mangueira metálica no registro de gás com o auxílio de duas chaves de boca. Utilize pasta vedante para auxiliar na vedação.

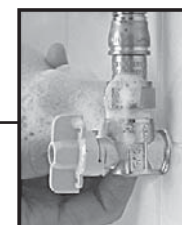

- 7 - Após a instalação, verifique se há vazamento de gás, abrindo o registro de gás e colocando um pouco de espuma de sabão em todas as conexões que foram manuseadas. Se houver formação de bolhas, feche o registro regulador e refaça a operação ou consulte a **Rede de Serviços Brastemp**.

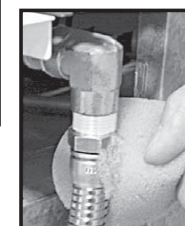

Pés reguláveis

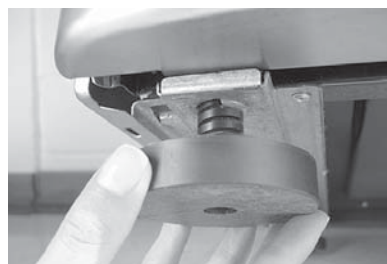

É importante que seu fogão esteja totalmente nivelado, porque, caso contrário, o resultado de seus assados, bolos e massas pode ser prejudicado, assando mais de um lado do que de outro. Caso o produto não esteja corretamente nivelado, gire os pés até que o fogão fique estável no piso, não balançando durante o uso. Para conferir o nivelamento, sugerimos colocar uma panela com água sobre a mesa do fogão e verificar o nível da água.

Acendendo os queimadores da mesa

Importante

Algumas partes do fogão podem esquentar durante o uso. Antes de manusear o produto, verifique se ele não está quente.

Verifique se todos os queimadores estão bem encaixados. Jamais acenda o fogo sem que os queimadores (bocas) e as capas (tampinhas pretas) estejam encaixados corretamente. Isso evita má-formação da chama e deformações nas peças.

4. Mesa

Testeiro de vidro



O testeiro de vidro possui uma mola para ficar continuamente levantado. Portanto, ele não deve ser forçado para a posição fechado.

Nunca coloque panos e toalhas sobre o testeiro de vidro ou porta do forno durante o uso do fogão.

Botões removíveis - manipulós

Para facilitar a limpeza, os botões da mesa podem ser removidos conforme as figuras ao lado.




Instrução importante

Nunca remova o selo de borracha porque ele protege seu fogão contra a entrada de sujeira.

Trempe (grades) da mesa

O queimador 4 Chamas possui uma grade especial para garantir seu melhor desempenho. Por isso, seu desenho é diferente das outras grades.

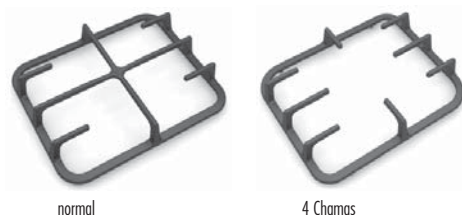

normal

4 Chamas

Importante

Você somente deve encaixar esta trempe (grade) sobre o queimador 4 Chamas.



1 - Seguindo o esquema desenhado na mesa/painel, localize o botão correspondente ao queimador a ser utilizado.




2 - Pressione e gire lentamente o botão no sentido anti-horário (para a esquerda) até a posição de chama máxima.

3 - Pressione o botão de acendimento e aguarde alguns segundos até a chama se acender.



4 - Regule o botão para a intensidade de chama desejada.

5 - Para desligar, gire o botão no sentido horário (para a direita) até a posição de manipulós **fechado**.

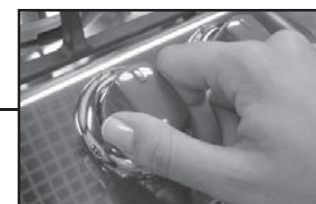

Atenção!


- Antes de ligar o botão de acendimento, verifique se todos os botões estão na posição de manipulós **fechado**. Se o fogão estiver em utilização, verifique se os queimadores em uso estão realmente acesos.
- Se a chama se apagar acidentalmente, retorne o botão para a posição de manipulós **fechado** e não utilize o acendimento automático para reacendê-la. Espere pelo menos um minuto para que o gás se espalhe e só então tente acendê-la novamente.
- Durante o acendimento de qualquer um dos queimadores da mesa, todos emitirão faíscas. Isso é normal.
- Ao desligar qualquer queimador, certifique-se de que esteja na posição de manipulós **fechado**.

Em caso de falta de energia elétrica, você pode acender os queimadores da mesa normalmente usando fósforos.

Importante

Algumas partes do fogão podem esquentar durante o uso. Antes de manusear o produto, verifique se ele não está quente.

- 1 - Acenda o fósforo e aproxime-o do queimador.
- 2 - Empurre e gire lentamente o botão no sentido anti-horário (para a esquerda) até a posição de **chama máxima**. O queimador se acenderá.

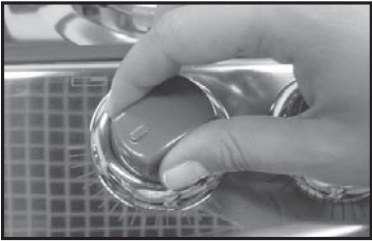

- 3 - Regule o botão para a intensidade de chama desejada.

- 4 - Para desligar, gire o botão no sentido horário (para a direita) até a posição de manípulo fechado.






Manutenção e limpeza da mesa

Atenção!

- Retire o plugue da tomada elétrica, feche o registro do gás e verifique se o fogão está frio antes de fazer qualquer manutenção e/ou limpeza.
- Nunca use objetos pontiagudos ou cortantes para a limpeza das peças do seu fogão, pois isso pode afetar a sua segurança.
- Não deixe acumular gordura na mesa ou em outras partes do fogão.
- Caso ocorra derramamento de líquidos e alimentos, limpe a mesa de inox com detergente neutro, água e pano macio e seque após a limpeza, evitando manchas.
- Caso haja manchas que sejam difíceis de remover com detergente neutro, a mesa de trabalho pode ser limpa de maneira mais fácil através da utilização do removedor de manchas em aço inox, que deve ser adquirido na **Rede de Serviços Brastemp** e aplicado de acordo com as instruções contidas no frasco.
- Contate a **Rede de Serviços Brastemp** para qualquer manutenção preventiva ou corretiva em seu produto.

Dicas:

- Não remova ou desaparafuse a mesa do seu fogão.
- Nunca utilize papel-alumínio (ou similares) para revestir a mesa, os queimadores e o forno, pois pode manchar a mesa ou entupir a saída de gás, prejudicando o desempenho da chama e a sua segurança (choques).
- Tenha muita atenção, especialmente quando a mesa estiver sem os queimadores. Não deixe cair fiapos ou detritos no sistema de gás, pois podem desregular a chama ou causar entupimento na saída de gás.
- Não use palha de aço, cloro ou similares para limpar a mesa do seu fogão. Recomendamos o uso de um pano ou esponja macia, com sabão neutro, desgordurantes ou detergentes (suaves ou neutros). Seque o fogão imediatamente após a limpeza.
- Use palha de aço somente para a limpeza das grades (trepes), capas (tampinhas pretas) e o chão móvel do forno.
- Nunca mergulhe os queimadores e capas ainda quentes em água fria, pois podem ser danificados pelo choque térmico.
- Nunca jogue os queimadores na pia, pois o impacto pode causar deformações.
- Limpe os queimadores com um pano ou esponja macia com detergente, sabão neutro ou desgordurantes. Seque-os adequadamente antes de reutilizá-los, pois umidade em excesso pode dificultar o acendimento, provocando vazamento de gás.
- Após a limpeza, seque adequadamente as grades, os queimadores e as capas. Encaixe-os corretamente, conforme as figuras abaixo e teste o acendimento.

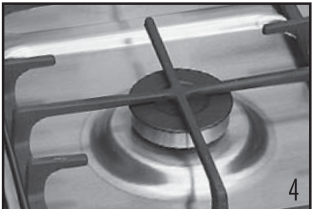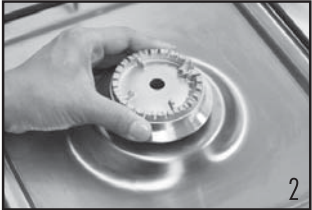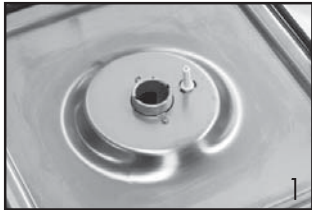

Cuidados com as panelas

- Utilize apenas panelas com fundo plano, para garantir estabilidade sobre as grades.
- Não deixe que as chamas escapem pelas laterais das panelas. Mantenha as panelas sempre centralizadas sobre as grades. Escolha o queimador mais adequado ao tamanho de seu recipiente.
- Evite deixar os cabos das panelas voltados para fora do fogão.
- Nunca utilize papel-alumínio (ou similar) para revestir a mesa ou o forno, pois ele pode entupir as saídas de gás, prejudicando o desempenho do fogão, e provocar superaquecimento da mesa.
- Utilize somente utensílios resistentes ao calor.
- Quando usar todas as bocas simultaneamente, não utilize panelas com diâmetro maior que 22 cm.
- Quando usar as bocas individualmente, para melhor aproveitamento da chama, utilize panelas com diâmetros de acordo com o tipo de queimador, conforme tabela abaixo.

Tipo de Queimador	Diâmetro da Panela
Semirrápido	12 a 22 cm
Rápido	14 a 24 cm
4 Chamas	16 a 30 cm

Importante

Não apoiar panelas e pratos sobre as abas laterais, mas somente o que elas puderem suportar, como talheres e outras peças pequenas.

Importante

- Utilize apenas panelas de fundo plano. Panelas com fundo arredondado não se apoiam adequadamente sobre as grades.



- Sempre centralize as panelas sobre as grades (trepes).
- Nunca deixe que as panelas ou recipientes fiquem muito próximos dos botões (manipulos) para permitir seu manuseio e evitar que aqueçam excessivamente. Mantenha sempre uma distância mínima de 2 cm, conforme a figura.



Acendimento do forno

Antes de acender o forno, é recomendado:

- Ajustar a altura da prateleira de acordo com a forma ou travessa que irá utilizar.
- Acender primeiro os queimadores (bocas) da mesa para uma melhor circulação do gás, facilitando o acendimento do forno.
- Retirar qualquer objeto ou recipiente do seu interior.

Importante

- É perfeitamente normal que sejam emitidas faíscas durante o acendimento do forno.
- O acendimento pode demorar alguns segundos devido à válvula de segurança.
- Algumas partes do fogão podem esquentar durante o uso. Antes de manusear o produto, verifique se ele não está quente.

1 - Com a porta do forno aberta, gire o botão do forno até a temperatura máxima (280°C).
NÃO SE PREOCUPE, POIS O GÁS NÃO VAZARÁ SE O BOTÃO NÃO ESTIVER PRESSIONADO.

2 - Acione a faísca ★ e ao mesmo tempo pressione o botão do forno.

3 - Se a chama se acendeu, continue pressionando o botão do forno por mais 10 segundos para que ela permaneça acesa.



4 - Certifique-se de que a chama do forno esteja acesa. Se a chama não se acender ou se apagar, volte o botão do forno para a posição de manipulador **fechado** e espere pelo menos um minuto para que o gás liberado se espalhe. Reinicie o procedimento.

5 - Ajuste a posição do botão do forno para a temperatura desejada.

6 - Para desligar o forno, coloque o botão na posição de manipulador **fechado** e certifique-se de que não há chama.

Acendimento manual

Importante

- Algumas partes do fogão podem esquentar durante o uso. Antes de manusear o produto, verifique se ele não está quente.


1 - Com a porta do forno aberta, gire o botão do forno até a temperatura máxima (280°C).

NÃO SE PREOCUPE, POIS O GÁS NÃO VAZARÁ SE O BOTÃO NÃO ESTIVER PRESSIONADO.

2 - Acenda o fósforo.

3 - Pressione o botão do forno e solte o palito dentro do furo de acendimento.

4 - Se a chama se acendeu, continue pressionando o botão do forno por mais **10 segundos** para que ela permaneça acesa.

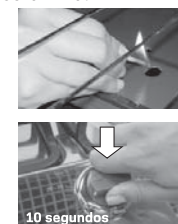

5 - Certifique-se de que a chama do forno esteja acesa. Se a chama não se acender ou se apagar, volte o botão do forno para a posição de manipulador **fechado** e espere pelo menos um minuto para que o gás liberado se espalhe. Reinicie o procedimento.

6 - Ajuste a posição do botão do forno para a temperatura desejada.

7 - Para desligar o forno, coloque o botão na posição de manipulador **fechado** e certifique-se de que não há chama.

5. Forno

Iluminação do forno



Seu fogão possui iluminação no forno. Esta função é acionada através do botão Dupla Função no painel.

A voltagem da lâmpada deve estar de acordo com a voltagem do local de instalação (127 V ou 220 V).

Para instalar/trocar a lâmpada do forno, siga as instruções da página 24.

Forno com válvula de segurança -

Válvula Corta-Gás

O seu forno possui a Válvula Corta-Gás, que interrompe automaticamente a saída do gás, caso a chama se apague.

Instruções de segurança no uso do forno

Importante

- Caso não consiga acender o forno em até 15 segundos, pare a operação e abra totalmente a porta do forno. Aguarde pelo menos um minuto antes de uma nova tentativa de acendimento.
- No caso de a chama do forno se apagar acidentalmente, retorne imediatamente o botão do forno para a posição fechado, abra a porta do forno e espere pelo menos um minuto para que o gás liberado se espalhe. Só então tente acender novamente o forno.
- A ocorrência de estalos é considerada normal durante a utilização do forno.
- Nunca se apoie ou permita que crianças subam na porta do forno.
- Antes de ligar o forno, verifique se há utensílios em seu interior ou na estufa que possam ser danificados pelo calor.
- Não deixe de usar luvas térmicas ao manusear utensílios quentes.
- Algumas partes do fogão podem se tornar quentes quando o forno estiver em uso. Mantenha crianças e animais afastados.
- Não deixe o forno do fogão em funcionamento sem alimentos, exceto durante o período de preaquecimento ou após a limpeza.
- Utilize somente lâmpadas especiais para uso no forno.
- Jamais acenda o forno se a tampa não estiver corretamente encaixada.

Regulando a temperatura do forno

A graduação da temperatura do forno está indicada no painel. Ela permite selecionar a temperatura mais adequada a cada tipo de alimento.

Temperatura	Classificação	Uso
160-180°C	Médio/Baixo	Suflês, biscoitos, tortas doces e salgadas.
180-220°C	Médio	Bolos, pão de queijo, empadões, quiches, pães, rosas, batatas assadas, quibes.
220-240°C	Médio/Alto	Carnes (picanha, lombo, maminha, pernil), aves (frangos, peru, churrasco), peixes (salmão, pescada, truta).
240-260°C	Alto	Pizza congelada, folhado, esfiha aberta, torrada e amendoim torrado.
260-280°C	Máximo	Preaquecimento do forno.

Acendimento do grill

Atenção!

- Não é possível a utilização simultânea do queimador do forno e do grill.
- Verifique se a tensão de seu produto é correspondente à tensão de sua tomada (127 V ou 220 V).
- Na falta de energia, o grill não funciona.

Antes de ligar o grill, ajuste a posição da prateleira de acordo com a altura da forma ou travessa que irá utilizar.

- 1 - Abra totalmente a porta do forno.
- 2 - Centralize a forma ou travessa com o alimento na prateleira. Para um melhor desempenho, mantenha uma distância máxima de 7 cm do grill.
- 3 - Gire o botão de controle do forno/grill, no sentido horário (para a direita) até que a luz indicadora do grill ligado se acenda.
- 4 - Feche a porta e deixe o alimento gratinar/dourar até o ponto desejado.
- 5 - Ao final do preparo, gire o botão de controle forno/grill no sentido anti-horário (para a esquerda) até a posição de manípulo **fechado**.



Instruções de segurança no uso do grill

Importante

- Não utilize o grill com a porta do forno aberta.
- Durante o funcionamento, o grill ficará muito quente. Não encoste nele a fim de evitar queimaduras.
- Algumas partes do fogão podem se tornar quentes quando o grill estiver em uso. Mantenha crianças e animais afastados.
- Antes de ligar o grill, verifique se há utensílios no interior do forno que possam ser danificados pelo calor.
- Não deixe de usar luvas térmicas ao manusear alimentos quentes.
- Nunca deixe o grill do fogão em funcionamento sem alimentos.

Cuidados com o uso do forno/grill

- Evite abrir constantemente a porta do forno, para impedir a perda de calor. Acompanhe o assado através do visor da porta, acendendo a lâmpada interna do forno. Assim, você economiza tempo, gás e melhora a qualidade do assado.
- Durante a utilização do grill, a intensidade de calor será controlada pela altura da prateleira. O calor é mais intenso nos níveis superiores. Portanto, posicione o alimento da forma mais conveniente.
- Nunca coloque nada diretamente sobre a base do forno. Se precisar ter dois recipientes no forno ao mesmo tempo, coloque-os nas prateleiras em diferentes posições para que não fiquem um sobre o outro, obtendo uma melhor circulação de ar quente.
- Use, de preferência, a prateleira do forno na posição central, principalmente para bolos, tortas e outros tipos de massa.
- Abra e feche cuidadosamente a porta do forno para que a chama não se apague.

Instruções importantes

- Nunca utilize seu fogão para secar roupas, tênis ou panos de cozinha.
- Nunca utilize seu produto para aquecer ambientes.
- Não deixe de fechar o registro de gás após a utilização do fogão.

Manutenção e limpeza do forno

Atenção!

- Durante o uso, o aparelho torna-se quente. Evite contato com os elementos de aquecimento dentro do forno.
- Não deixe acumular gordura no forno ou em outras partes do fogão.
- Depois da limpeza, é recomendado que o forno fique ligado por uma hora. Isso eliminará a umidade de dentro do forno.
- Retire o plugue da tomada elétrica, feche o registro do gás e verifique se o fogão está frio antes de fazer qualquer serviço de manutenção e/ou limpeza.
- Após movimentar o seu fogão, verifique se a mangueira de gás está corretamente conectada ao ponto de gás e ao seu fogão. Em caso de dúvida, utilize espuma de sabão para verificar vazamento (vide pág. 12 - instruções para a instalação de fogões convencionais com gás de botijão).
- Nunca use objetos pontiagudos ou cortantes para a limpeza das peças do seu fogão, pois isso pode afetar a sua segurança.
- Caso ocorra o derramamento de qualquer líquido ou alimento dentro do forno, desligue o fogão, espere esfriar e limpe para evitar manchas, entupimento e atração de insetos.
- Contate a **Rede de Serviços Brastemp**, para qualquer manutenção preventiva ou corretiva em seu produto.

Limpeza do forno

- As paredes do forno autolimpante são revestidas de um esmalte especial que trabalha constantemente, eliminando manchas de óleo e gordura enquanto o forno estiver em funcionamento.
- Para remover o excesso de gordura, use um pano úmido ou esponja macia com detergente neutro ou produto desengordurante.
- Não utilize materiais abrasivos, como esponja de aço ou saponáceos, objetos pontiagudos ou cortantes, nem produtos de limpeza à base de soda cáustica ou silicone, para não causar riscos e manchas no seu fogão.
- Remova resíduos de produtos de limpeza cuidando para não deixar cair água ou sabão na tampa do forno, evitando prejudicar o queimador localizado sob ela.

Atenção!

- Após a limpeza do forno, encaixe adequadamente as prateleiras.
- Abra e feche a porta para verificar o deslizamento.

Limpeza do grill

Certifique-se de que o grill e as paredes do forno não estejam quentes.

Utilize um pano úmido ou esponja macia com detergente neutro ou desengordurante para limpar o grill.

Limpeza da porta do forno

Antes da limpeza, certifique-se de que a porta do forno não esteja quente. Para a limpeza da porta do forno, utilize um pano ou uma esponja macia com detergente neutro ou desengordurante. Não devem ser utilizados objetos pontiagudos para a limpeza dos cantos entre o vidro e a parte metálica da porta do forno.




Limpeza das prateleiras

Retirando as prateleiras




1 - Abra a porta do forno e pressione as hastes da prateleira para dentro, conforme figura, para que elas se soltem da porta.

2 - Deslize todo o conjunto pelo trilho, para removê-lo completamente da cavidade.

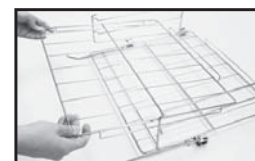


3 - Levante a prateleira superior para retirá-la da sua posição de encaixe.

4 - Para uma melhor limpeza, você pode desmontar os quadros laterais.

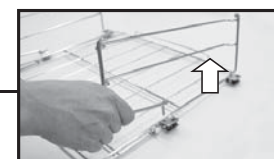

5 - Lave as prateleiras na lava-louça ou manualmente com desengordurante e seque adequadamente todas as peças antes da montagem.

Recolocando as prateleiras no forno

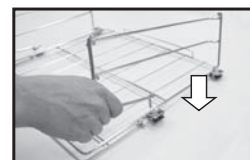


1 - Monte os quadros laterais.

2 - Posicione a prateleira superior no nível desejado, encaixando-a nos quadros laterais.



3 - Encaixe o conjunto prateleira nos trilhos do forno e deslize para dentro da cavidade.

4 - Encaixe as hastes da prateleira na porta do forno.

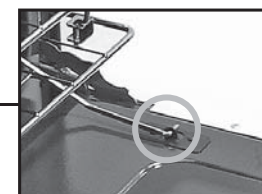


Caso você deseje desativar o sistema de prateleiras deslizantes, basta desencaixar as hastes do suporte da porta do forno e deslizar todo o conjunto para dentro da cavidade.

Importante

- Após a limpeza do forno, encaixe adequadamente as prateleiras.
- Abra e feche a porta para verificar o deslizamento.

Troca da lâmpada do forno

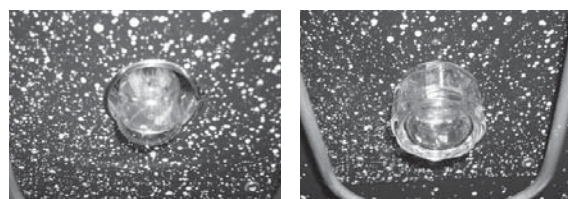

Atenção!

- A voltagem da lâmpada deve estar de acordo com a voltagem da sua residência (127 V ou 220 V).
- Certifique-se de que as paredes do forno e o grill estejam frios antes de trocar a lâmpada.
- Assegure-se de que o aparelho esteja desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.

- 1 - Feche o registro do gás, desligue o fogão da tomada elétrica e certifique-se de que o botão Dupla Função esteja na posição desligado.
- 2 - Gire o protetor da lâmpada no sentido horário até soltá-lo completamente.
- 3 - Desrosqueie e remova a lâmpada que deve ser trocada.
- 4 - Rosqueie a nova lâmpada no sentido anti-horário e certifique-se de que esteja bem encaixada.
- 5 - Ligue o fogão na tomada e teste o funcionamento da lâmpada acionando o botão Dupla Função.
- 6 - Após verificar o funcionamento da lâmpada, coloque novamente o botão Dupla Função na posição **desligado** e desligue novamente o fogão da tomada.
- 7 - Recoloque o vidro protetor rosqueando no sentido anti-horário. Certifique-se de que esteja bem encaixado e ligue o fogão na tomada elétrica.



Função Timer

Essa função permite programar um contador de tempo regressivo. Quando esse tempo terminar, um alarme soará.

Programando o Timer



- Pressione uma vez a tecla [seleciona]. A seta luminosa abaixo indicará que a função corrente é o TIMER.
- Ajuste o tempo, pressionando [+] ou [-] até alcançar o tempo desejado.
- Pressione a tecla [inicia/pausa] para começar a contagem regressiva.

Sempre que a função estiver ativa, as setas superiores ficarão em movimento, indicando que o tempo estará sendo contado.

- Se for necessário alterar o tempo programado, basta pressionar [+] ou [-]. Não é necessário parar a contagem para fazer o ajuste.
- Se você quiser CANCELAR a programação, pressione a tecla [inicia/pausa] para parar a contagem. Depois pressione a tecla [inicia/pausa] novamente durante dois segundos para cancelar a programação.
- No último minuto, o tempo é mostrado em segundos.
- Ao final do tempo programado, aparecerá a mensagem "Fim" no painel digital e soará um alarme.
- Pressione a tecla [inicia/pausa] para reconhecer o final da função e voltar ao relógio.

7. Solucionando Problemas

Atenção!

Se você sentir cheiro de gás:

- Não acione os interruptores elétricos.
- Não ligue exaustor, ventilador ou qualquer tipo de aparelho.
- Não acenda nenhum tipo de chama.
- Feche o registro de gás junto ao botijão ou da rede de gás.
- Abra todas as portas e janelas para arejar o ambiente.
- Caso o problema não seja identificado e solucionado, contate a **Rede de Serviços Brastemp**.

8. Fale com a Brastemp

Para solucionar dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações:

Ligue para:

• Capitais e regiões metropolitanas: 3003-0099 • Demais localidades: 0800 970 0999
Ou acesse o site www.brastemp.com.br



Rede de Serviços Brastemp

- Mais de 3.000 técnicos treinados pela fábrica
- Peças originais
- Atendimento em horário comercial

6. Painel Digital



Relógio

O relógio é mostrado no formato 24h.

RELÓGIO
Exibe a hora

TIMER
Contador de tempo com aviso sonoro

Ajustando o relógio



- Pressione a tecla [C];
- Pressione as teclas [+] ou [-] e ajuste as horas;
- Pressione a tecla [C] para ajustar os minutos. Pressione as teclas [+] ou [-] e ajuste os minutos;
- Pressione a tecla [C] para finalizar a operação;
- Quando você precisar REAJUSTAR o relógio, mantenha a tecla [C] pressionada por dois segundos e repita a operação.

9.

Dicas Práticas

Ocorrência	Procedimentos
	Verifique:
O queimador não acende	• Se o plugue do cabo de força está ligado. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque a tomada por uma adequada.
	• Se o registro de gás junto ao botijão está aberto.
	• Se o botijão está vazio ou se há gás na rede.
	• Se os queimadores (bocas) ou o acendedor do queimador estão sujos ou molhados.
	• O perfeito posicionamento das bocas de saída de gás junto aos acendedores dos queimadores.
	• Se há falta de energia elétrica.
A chama está baixa e não aumenta	• Se há chama em todos os furos. • Se o gás do botijão está no fim ou se a torneira do registro não está aberta.
A chama está sujando as panelas	• Se o gás do botijão está no fim.
A luz do forno não se acende	• Se há lâmpada no interior do forno.
	• Se o plugue do cabo de força está ligado. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque a tomada por uma adequada.
	• Se há mau contato na tomada ou se há falta de energia elétrica.
	• Se a lâmpada está queimada.
	• Se o fusível da instalação da sua casa está queimado ou se o disjuntor não desarmou.
	• Se a lâmpada está de acordo com a tensão da rede.
A chama se apaga de vez em quando	• Se há corrente de ar na direção do fogão.
	• Se todos os queimadores estão encaixados corretamente.
	• Se o gás está acabando.



10.

Especificações Técnicas

MODELO		Retrô
Código do produto		BFT60
Tipo		Piso
Cor		vermelho/amarelo/preto
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm)		63,1x93,2x68,2
Dimensões sem embalagem (LxAxP) (cm)		59,7x103,2x65,3
Dimensões sem embalagem / com abas laterais (LxAxP) (cm)		79,8x103,2x65,3
Peso com embalagem (kg)		47,5
Peso sem embalagem (kg)		42,5
Volume do forno (litros)		84
Área útil da prateleira (largura x profundidade) (cm²)		40x38=1520
POTÊNCIA DOS QUEIMADORES		
Potência queimador forno (kW)		3,05
Potência queimador semirrápido (kW)		1,7
Potência queimador rápido (kW)		2,4
Potência queimador 4 Chamas (kW)		3,4
Pressão ideal do gás no injetor (kPa)	GLP	2,75
	GN	1,96
Pressão ideal do gás com os queimadores ligados (kPa)	GLP	1,96
	GN	1,47
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS		
Tensão de entrada (V)		127 ou 220 (monovolt)
Frequência (Hz)		50 ou 60
Lâmpada do forno (W)		25
Grill elétrico (W)		1.600
Corrente de entrada (A)		12,79 (127 V) ou 7,39 (220 V)



11. Termo de Garantia

O seu fogão Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal ao consumidor, sendo:

- 3 meses - garantia legal;
- 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou Rede de Serviços Brastemp, como sendo de fabricação.

Durante o período de vigência da garantia, o produto terá os serviços da Rede de Serviços Brastemp.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso não for exclusivamente doméstico;
- Na instalação do fogão, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como nivelamento do fogão, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o fogão, etc.;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no Manual do Consumidor;
- Na utilização do fogão, não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual do Consumidor;
- Tiver ocorrido mau uso, má conservação, uso inadequado, descuido com o fogão ou, ainda, se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Rede de Serviços Brastemp;
- Houver sinais de violação do fogão, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do fogão.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com a instalação do fogão realizada pela Rede de Serviços Brastemp, para os fogões convencionais, ou por pessoas ou entidades não credenciadas pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao fogão, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos, salvo os especificados para cada modelo;
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do fogão, ou seja, rede elétrica, de gás, alvenaria, aterramento, etc.;
- Falhas no funcionamento do fogão decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica ou gás na residência, tais como oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual do Consumidor, etc.;

- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do fogão;
- Falhas no funcionamento normal do fogão decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos ou, ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Transporte do fogão até o local definitivo da instalação;
- Fogão ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.;
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no fogão foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Chamados relacionados à orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual de Instruções ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia especial não cobre:

- Deslocamentos para atendimentos de fogões instalados fora do município-sede da Rede de Serviços Brastemp, que poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como lâmpadas, botões de comando, puxadores, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações gerais:

A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, mantenha o Manual do Consumidor com este Termo de Garantia e nota fiscal de compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

Whirlpool S.A.

Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor:
Rua Olympia Semeraro, nº 675
Jardim Santa Emília -
São Paulo/SP
CEP 04183-901 -
Caixa postal 5171
Capitais e regiões metropolitanas,
ligue: (11) 3003-0099
Demais localidades, ligue:
0800 970 0999



Elegante!

Diversido!



Clássico!



BRASTEMP

Rede de Serviços

Capitais e
regiões metropolitanas:

3003-0099

Demais localidades:

0800 970 0999

www.brastemp.com.br





SÉCULO 21

De 2000 em diante, sob a nova assinatura "Seja autêntico", a Brastemp realfirmou mais uma vez sua mania de romper os padrões. Estreou seu jogo de cooktops, fornos elétricos e coifas. Entrou para um novo segmento e ofereceu pioneiramente um serviço de purificação de água que funciona por meio de assinatura mensal. Colocou no mercado a linha 6° Sentido, que ajusta automaticamente as condições do refrigerador, da lavadora e do fogão. Foi a primeira empresa do mundo a vender os refrigeradores personalizados da linha You via Internet, conseguindo emplacar mais de 19 mil combinações diferentes. E ainda era 2004.

Nesse mesmo ano, criou um novo segmento para a categoria de refrigeração com a chegada do modelo Inverse e lançou a linha Brastemp Gourmand, com direito a adega climatizada para até 40 garrafas, um prato cheio para quem gosta de se aventurar na cozinha e receber os amigos em casa.



A década não havia acabado quando a Brastemp lançou a Eggo, uma minilavadora de roupas com poder de higienização superior ao do cloro, porém muito mais suave no trato com os tecidos. Ainda deu um espetáculo de design e funcionalidade com a chegada da linha Allblack e revolucionou o mercado de condicionadores de ar com o My Mood, um aparelho que, além de ajustar a temperatura, emite luzes e aromas de acordo com a escolha do consumidor.



Mais uma década virou. E mais uma vez a Brastemp surpreendeu. Lançou uma linha de eletrodomésticos Retrô: o estilo dos anos 50, com toda a modernidade e tecnologia dos dias atuais. Uma releitura de grandes ícones da história da marca, trazendo de volta deliciosas recordações.



Desde o início, a Brastemp demonstrou um espírito inovador. Firmou parceria tecnológica com a americana Whirlpool Corporation, líder mundial no segmento de linha branca, e já em 1957 introduziu novidades no mercado: os modelos Imperador, Conquistador e Príncipe, os primeiros com portas aproveitáveis. Dois anos depois, a Brastemp revolucionou também a categoria de lavadoras, lançando o primeiro modelo automático do país com o inédito sistema de lavagem por agitação e centrifugação, até hoje utilizado.

Na década de 60, a Brastemp lançou seu primeiro fogão e surgiu com outra grande inovação: a primeira geladeira brasileira de duas portas. Foi quando nasceu o esquisito, inesquecível personagem da marca. Em 1970, foi a vez do primeiro condicionador de ar, da primeira lava-louças e do primeiro freezer vertical fabricado no Brasil. Ufa.

Sou uma dona-de-casa moderna. Quero aparelhos eletro-domésticos que não tomem o tempo de meus deveres familiares e sociais. Acompanho o que há de mais avançado na arte culinária. Quero alimentos adequadamente fritos, cozidos e assados. (Claro: o fogão a gás Brastemp Imperador tem detalhes de funcionamento ideais para a cozinha moderna e a satisfação da família.

PENSAR EM SATISFAÇÃO - É COMPRAR BRASTEMP!

- mesa porcelanizada.
- chuveiro central com 3 horas de aquecimento e economia de gás.
- refrigeração que proporciona estabilidade e economia de energia decorativa, iluminada, com tomada elétrica para ligação de pequenos aparelhos eletrodomésticos.
- forno grande e vidro duplo e iluminação interna.

Detalhes do fogão Brastemp Imperador

Forno gigante: largura 65 cm altura 30 cm profundidade 45 cm

ANOS 90: SEM COMPARAÇÃO



A essa altura, e não por acaso, a Brastemp já era reconhecida por sua incrível trajetória de inovações. Tornou-se sinônimo de qualidade incomparável, sendo esse o ponto de partida para a assinatura que assumiu nos anos 90: “Não tem comparação”. E realmente não tinha. Nessa década, ela fez o que se tornou conhecido como o maior lançamento da indústria de eletroeletrônicos: nada menos que 18 novos produtos foram colocados no mercado, todos já prevendo a tendência da casa do século XXI, reunindo funcionalidade, design e praticidade. Para comunicar tantas novidades, os televisores exibiam os divertidíssimos comerciais da poltrona, um marco da publicidade.

1983: FROST FREE

Mas essa história está apenas na metade. Especialista em romper barreiras tecnológicas, a Brastemp surpreendeu mais uma vez em 1983, com o lançamento do sistema Frost Free, que impede a formação de gelo no interior dos refrigeradores.





para o meu lar
só Brastemp
o que há de melhor

- Espaço integral
- Aproveitamento total do espaço interno: as proteções da porta não penetram no interior do gabinete
- Zonas-de-frio diferentes para os mais diversos tipos de alimentos
- Amplo congelador horizontal
- Internamente colorido
- Materiais de mais alta qualidade
- Acabamento super-fino, de grande luxo



O avental colorido é o seu brasão: ela é a "rainha do lar", sempre ativa e eficiente... Para o conforto duradouro dos seus, ela conhece – e exige – o máximo em qualidade. Seu lema é: "Para o meu lar... o que há de melhor!" Por isso, ela exige um BRASTEMP!

8,5 pés (250 litros)




Imperador

10,5 pés (300 litros)

Acerte o nosso convite e venha ver o seu BRASTEMP Imperador - um refrigerador de classe que representa um verdadeiro investimento para o conforto da família!

Brastemp
O que há de melhor

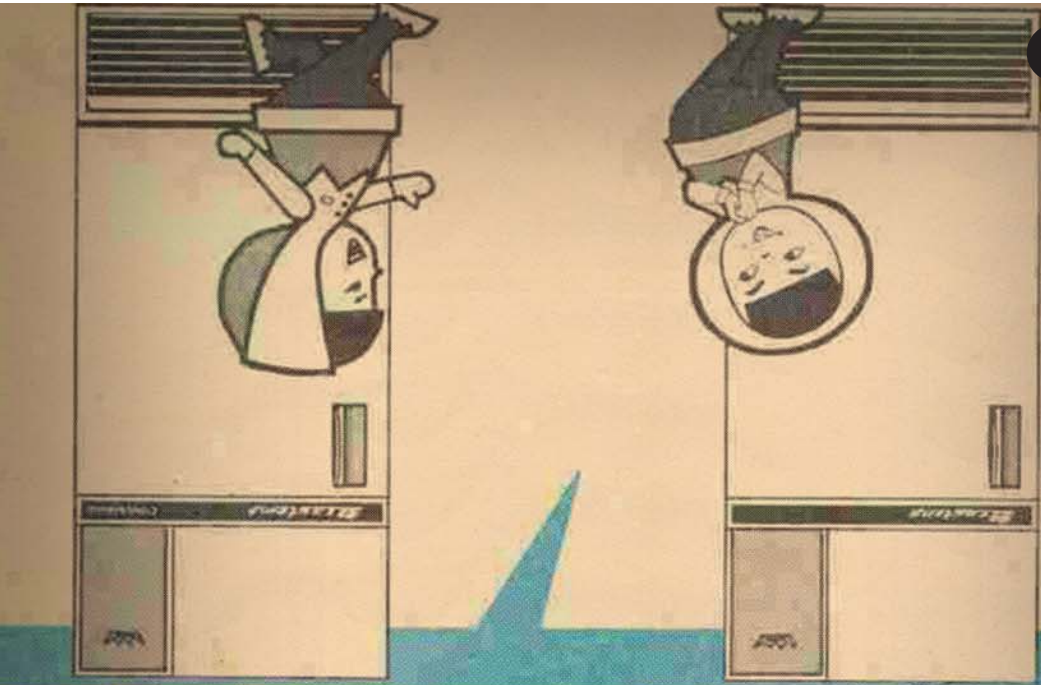

2



INSPIRAÇÃO
muda TUDO

A evolução da marca Brastemp

Fra uma vez, uma empresa chamada Brasmotor. Nascida em 1945, importava peças para a montagem de veículos Chrysler e Volkswagen para vender em sua fábrica, que ficava em São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. Mas, de repente, com uma grande oferta de energia elétrica registrada na época, ela passou a importar também refrigeradores das marcas Norge, Alaska, White Star e Kelvinator. Nove anos se passaram até a Brasmotor decidir que fabricaria suas próprias geladeiras. Assim nasceu a marca Brastemp, fusão das palavras Brasil e temperatura.



3

Bratemp
Refres



A evolução da marca Bratemp
Um oferecimento

INSPIRAÇÃO
muda TUDO

