

BRASTEMP

GUIA RÁPIDO

Fale com a Brastemp

Dúvidas de instalação, uso e funcionamento, sugestões ou reclamações, acesse o site: www.brastemp.com.br ou ligue para: Capitais e regiões metropolitanas: 3003-0099 Demais localidades: 0800 970 0999

SECADORA 10 KG DE ROUPA ÚMIDA BSR10A, BSI10A E BSX10A

Comece por aqui.
Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o Guia Rápido por completo.

Instale a Secadora

Realize a instalação da Lavadora seguindo as instruções do Manual do Produto que vem dentro da Secadora. Garanta que o produto esteja nivelado para o seu correto funcionamento.

Acomode as roupas na sua Secadora

1. Distribua a roupa no tambor, verificando se as peças estão separadas e soltas uma das outras;
 2. Verifique na régua a altura que as roupas alcançaram. Siga essa indicação para selecionar os programas de secagem.
- As roupas devem ser centrifugadas e não molhadas.
 - Capacidade máxima: 10 kg de roupa úmida (centrifugada).



- Super Carga - Edredon 1
- Carga Alta 2
- Carga Média 3
- Carga Baixa 4
- Desodorizador 5

Importante

- Antes de cada secagem limpe o filtro de fiapos localizado na parte interna na Secadora. Evite esperar a luz "Limpar o Filtro" acender.
- Não compacte as roupas dentro da sua Secadora, pois isto afetará a performance de secagem.
- Procure secar peças de tamanhos semelhantes para uma secagem mais uniforme.

Programe a Secadora



1. Selecione a opção mais adequada ao tipo/quantidade de roupas que deseja secar.

Roupa normal

Para secar roupas de algodão e mistas (algodão / poliéster). Essa opção usa temperatura aproximada de 60°C.

Roupa delicada

Para secar roupas sintéticas. Esta opção usa temperatura aproximada de 45°C. Para selecioná-la pressione a tecla. A luz indicadora ficará acesa após ligar a Secadora.

Tecnologia Passe Fácil

Todos os programas de secagem contam com a tecnologia Passe Fácil, que minimiza a formação de vincos e rugas. Para utilizá-la selecione o tempo "para passar".

Desodorizador

Este programa é indicado para eliminar cheiros desagradáveis que aderem à roupa, como o cheiro de cigarro ou de roupas que ficam guardadas por muito tempo.

2. Gire o seletor somente no sentido horário para selecionar o **programa de secagem** a ser utilizado. Siga a altura máxima que as roupas acomodadas no tambor atingiram na régua Programa Certo para selecionar o tempo mais adequado de secagem.

Programa	Nível da Régua	Para Guardar	Para Passar
Super Carga - Edredon	1	180 min	170 min
Carga Alta	2	140 min	130 min
Carga Média	3	110 min	100 min
Carga Baixa	4	70 min	60 min
Desodorizador	5	40 min	-
Ar Frio	-	10 min	-

3. Para iniciar a secagem, pressione a tecla **liga desliga**.

Ao final da secagem, durante 10 minutos, a Secadora ficará ligada com ar frio para esfriar as roupas, deixando os tecidos macios e agradáveis ao toque. Essa função também é indicada para itens que são sensíveis ao calor.

Importante

- Ao finalizar o ciclo de secagem, pressione a tecla **liga desliga** para desligar a Secadora.
- Nunca pare a Secadora antes do término do ciclo de secagem a menos que todos os itens sejam rapidamente removidos e o calor seja rapidamente dissipado.

Alterar Programa de Secagem

Caso necessite alterar o programa de secagem, siga o procedimento a seguir:

1. Pressione a tecla **liga/desliga** para desligar a Secadora.
2. Selecione o tipo de secagem mais adequada para as roupas.
3. Selecione o novo tempo de secagem girando o botão seletor.
4. Para ligar a Secadora, pressione a tecla **liga/desliga**.

Programa Super Carga - Edredon (Nível 1)

Certos tipos de artigos, apesar de serem leves, ocupam um grande volume (por exemplo: tecidos sintéticos de modo geral e artigos com enchimento de espuma).

- Para garantir uma boa secagem, quando o programa selecionado estiver na metade, desligue a Secadora pressionando a tecla **liga/desliga**, redistribua a carga de forma homogênea no interior da Secadora e pressione a tecla **liga/desliga** para ligar a Secadora.

Usando a grade (acessório opcional)

- A grade de secagem permite que você seque artigos sem girá-los, como por exemplo: tênis, roupas de lã e travesseiro. O tambor gira, mas a grade não.
 - Não recomendamos a secagem desses artigos sem o uso da grade para não danificar os artigos e sua Secadora.
 - A grade para secagem não acompanha a Secadora. Esta peça não é gratuita e pode ser adquirida na Rede de serviços Brastemp.
1. Encaixe a parte traseira da grade nos espaços do fundo da parede da Secadora. Abaixar a frente até que as hastes se apoiem na abertura da porta da Secadora.
 2. Ponha somente itens a serem secos em cima da grade. Deixe espaços entre os itens para o ar circular em todas as superfícies.
 3. Continue a programação normalmente.

Limpeza Periódica

⚠ ADVERTÊNCIA



RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

A não-observância a estas recomendações pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Limpeza Externa da Secadora

Para limpar a parte externa da sua Secadora, use sabão neutro, aplicado com esponja ou pano macio. Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na tampa, para não danificá-la. O vidro da porta também deve ser limpo com sabão neutro, aplicando com esponja ou pano macio.

⚠ ADVERTÊNCIA



RISCO DE EXPLOÇÃO

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

A não-observância a estas recomendações pode trazer risco de morte ou choque elétrico.


Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas para não danificar o material utilizado na Secadora.

Limpeza do Filtro

Limpe o filtro interno da sua Secadora antes de cada secagem, para melhor rendimento da sua Secadora. A luz "limpar filtro" acesa indica que o filtro precisa ser limpo, porém evite esperar esta luz ficar acesa, pois o

rendimento da sua Secadora poderá ser prejudicado. Para realizar a limpeza do filtro, siga os passos abaixo:

1. Puxe o filtro para fora do alojamento, posicionando os dedos nos orifícios existentes para este fim.
2. Pressione o filtro para destravar a tampa.
3. Com os dedos, remova os fiapos da tela do filtro.
4. Em seguida, monte o filtro pressionando novamente a parte tela para encaixar a tampa. Certifique-se de que a tela esteja encaixada na garra plástica da tampa.
5. Depois de montado o filtro, coloque-o novamente em seu alojamento.

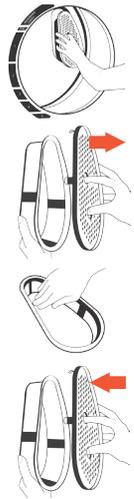

Solução de Dúvidas

Dúvida	Causa Provável	Solução
A Secadora não funciona / não liga	Tecla liga-desliga não acionada.	Acione a tecla liga-desliga.
	Falta de energia elétrica.	Aguarde a energia voltar.
	Porta aberta.	Feche a porta (um dispositivo de segurança impede o funcionamento da Secadora com a porta aberta).
	Plugue fora da tomada.	Conecte o plugue na tomada. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque por uma tomada adequada.
	Defeito na rede elétrica (mau contato).	Verifique o funcionamento da tomada com outro aparelho.
A roupa não seca.	Tomada com defeito.	Tomada com defeito. Conserte a tomada.
	Carga de roupa inadequada para o programa selecionado.	Não compacte as roupas e selecione o programa de acordo com a altura que as roupas atingiram na régua localizada na parte frontal da Secadora. Consulte a tabela de programa.
	Opção de secagem inadequada para o tipo de roupa.	Selecione a opção adequada para o tipo de roupa: Normal (60 °C) ou Delicada (45 °C).
	Roupa não-centrifugada / muito úmida	Antes de colocar a roupa na Secadora, centrifugue-a na Lavadora de roupa, com uma rotação mínima de 750 rpm. Para cargas mais úmidas, selecione um tempo maior de secagem.
	Filtro sujo.	Limpe o filtro. Veja na seção Limpeza do Filtro como realizar esta operação.
Luz indicadora para limpeza do filtro está acesa.	Ambiente da lavanderia com excesso de umidade.	Direcione o ar que sai da Secadora para fora da lavanderia. Veja as recomendações no Manual do Produto.
	Filtro sujo.	Limpe o filtro. Veja na seção Limpeza do Filtro como realizar esta operação.
	Tubo de Exaustão de ar quente obstruído.	Verifique o que está obstruindo o Tubo de Exaustão de ar quente e remova-o. Pode ser que algum objeto tenha caído atrás da Secadora ou que, simplesmente, o tubo esteja obstruído.

Dados Técnicos

Modelo	BRS10/BSX10 (Sem embalagem)	Modelo	BRS10/BSX10
Dimensões externas do produto com porta fechada - BSI10 (suspensa)	(alt. x larg. x prof.) 77,2 x 60,6 x 59 cm	Frequência	60 Hz
Dimensões externas do produto com porta fechada - BRS10/BSX10 (piso)	mín. 81,2* / máx. 82,2* x 60,6 x 59 cm	Consumo máximo de energia - Normal	4,8 kWh
Peso BSR10/BSX10 – piso	40 kg	Consumo máximo de energia - Delicada	2,9 kWh
Peso BSI10 – suspensa (Secadora com suporte para instalação)	42 kg	Temperatura Máxima - Normal	60 °C
Tensão	127 V~/220 V~	Temperatura Máxima - Delicada	45 °C
Varição de tensão admitida	106 a 132 V~/198 a 242 V~	Capacidade máxima**	10 kg de roupa úmida / 6 kg de roupa seca

* Alturas mínima e máxima com pé

** Capacidade máxima: 10 kg de roupa úmida (centrifugada) ou 6 kg de roupa seca com 70% de umidade, conforme IEC 60436, item 7.

BRASTEMP

www.brastemp.com.br
imagens meramente ilustrativas